

* Tùy thuộc vào phần mềm được cài đặt hoặc Dịch vụ nhà cung cấp hoặc nước sở tại, một số đặc điểm trong sách hướng dẫn này không hoàn toàn giống trong điện thoại của bạn.

* Tùy theo quốc gia mà máy và phụ kiện kèm theo có thể khác so với sách hướng dẫn này.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No: GH68-22323A
Vietnamese. 03/2009. Rev.1.0



S3500
Hướng dẫn sử dụng



Thông tin sách hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn thông qua chức năng của thiết bị

Để sử dụng nhanh xin tham khảo “Giới thiệu điện thoại”, “Tháo lắp điện thoại và chuẩn bị sử dụng” và “sử dụng chức năng Cơ bản”.

Xem những hướng dẫn biểu tượng xuất hiện

Trước khi sử dụng, xin làm quen với những biểu tượng dưới đây:



WARNING

Thông báo – Có thể gây nguy hiểm đến bạn hoặc người khác



CAUTION

Lưu ý – Vị trí có thể gây hư tổn cho thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác



Chú ý – lời khuyên hoặc thêm thông tin



Tham khảo đến – Tham khảo thông tin liên quan. Ví dụ: ► P.12 (Xem trình bày ở “trang 12”)

- **Tiếp tục bởi** – Câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện. Ví dụ: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin nhắn** (**Menu** tiếp theo **Tin nhắn** và tiếp đến **Viết tin nhắn**)
- [] **Dấu ngoặc vuông** – Phím; Ví dụ: [☎] (biểu tượng phím nguồn)
- < > **Dấu ngoặc nhọn** – Phím mềm thực hiện các chức năng khác nhau cho mỗi màn hình; Ví dụ <OK> (biểu tượng phím **OK**)

Thông tin pháp lý

Tất cả các công nghệ và sản phẩm bao gồm trong máy là tài sản riêng của người sở hữu:

- Bluetooth® là tên thương mại của Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ là tên thương mại hoặc tên thương mại đã đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Nội dung

Thông tin an toàn và sử dụng 2

Thông tin an toàn 2

Lưu ý an toàn 4

Thông tin sử dụng quan trọng 7

Giới thiệu điện thoại của bạn 11

Gói mở 11

Thiết kế điện thoại 12

Bàn phím 13

Màn hình 14

Biểu tượng 14

Tháo lắp và chuẩn bị sử dụng 16

Gắn thẻ SIM và Pin 16

Sạc pin 18

Gắn thẻ nhớ (Tùy chọn) 19

Sử dụng chức năng cơ bản 20

Bật và tắt nguồn	20
Truy cập menu	21
Cài đặt điện thoại	21
Sử dụng chức năng cuộc gọi cơ bản...	24
Gửi và xem tin nhắn	25
Thêm và tìm danh bạ	27
Sử dụng chức năng Camera cơ bản	28
Nghe nhạc	29
Trình duyệt web	30

Sử dụng chức năng nâng cao 32

Sử dụng chức năng cuộc gọi nâng cao	32
Sử dụng tính năng danh bạ nâng cao	34
Sử dụng các tính năng tin nhắn nâng cao ..	35
Sử dụng tính năng nghe nhạc nâng cao	37

Sử dụng các công cụ và ứng dụng 40

Sử dụng Bluetooth	40
-------------------------	----

Bật và gửi tin nhắn SOS	41
Bật tính năng theo dõi điện thoại 2.0	42
Tạo cuộc gọi ảo	43
Ghi âm và nghe lại ghi âm	44
Sử dụng trò chơi JAVA và ứng dụng	44
Xem đồng hồ quốc tế	45
Cài đặt và sử dụng báo thức	46
Sử dụng máy tính	47
Đổi tiền tệ hay đơn vị đo	47
Bộ đếm thời gian	48
Sử dụng đồng hồ bấm giờ	48
Tạo nhiệm vụ	48
Tạo ghi chú	48
Quản lý lịch của bạn	49

Một số hướng dẫn cơ bản a

Mục lục d

Thông tin an toàn và sử dụng

Tuân thủ theo những khuyến cáo nhằm tránh
rủi ro hoặc tình huống vi phạm qui định để
đảm bảo rằng bạn sử dụng máy hiệu quả nhất



Thông tin an toàn

Giữ điện thoại tránh xa tầm tay trẻ em

Giữ điện thoại và các phụ kiện xa tầm tay trẻ em hoặc vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây chèn ép hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

Bảo vệ tai của bạn



Sử dụng tai nghe với âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng nghe. Dùng với âm lượng nhỏ nhất khi cần thiết để đàm thoại hoặc nghe nhạc.

Chú ý khi cài đặt máy của bạn và thiết bị khác

Bạn chắc rằng máy của bạn và các thiết bị liên quan trên xe của bạn được treo cẩn thận. Tránh đặt máy và phụ kiện gần túi khí hoặc bên trong. Cài đặt không thích hợp có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng khi túi khí hoạt động

Bảo quản và hủy pin và phụ kiện

- Sử dụng pin và sạc chính hãng được thiết kế dành riêng cho điện thoại. Pin và phụ kiện không tương thích có thể gây nguy hiểm và hỏng máy.
- Không được phép hủy bằng cách đốt cháy. Tuân thủ theo qui định nước sở tại khi hủy pin.

- Không được phép đặt máy và pin trên hoặc trong máy tạo nhiệt như lò vi sóng, lò nướng. Pin có thể phát nổ nếu quá nhiệt.
- Không được làm biến dạng pin nhằm tránh nổ pin dưới áp lực từ bên ngoài, nó có thể ngắn mạch hoặc quá nhiệt.

Tránh nhiễu với máy điều hoà nhịp tim

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo nên đặt điện thoại di động cách xa máy điều hoà nhịp tim ít nhất là 15cm (6 inches) để tránh ảnh hưởng có thể xảy ra. Những khuyến cáo này được đảm bảo bởi quá trình nghiên cứu độc lập và sự khuyến cáo của “Trung tâm nghiên cứu công nghệ không dây”. Nếu bạn có lý do cho rằng có thêm những ảnh hưởng nào đó, hãy tắt ngay điện thoại di động đi.

Tắt máy điện thoại trong môi trường dễ cháy nổ

Tắt điện thoại khi ở trong khu vực dễ phát nổ và phải tuân theo tất cả các chỉ báo và hướng dẫn. Các tia lửa trong các khu vực đó có thể làm phát nổ dễ gây thương tật, thậm chí tử vong.

Người sử dụng cũng được khuyên nên tắt điện thoại ở trạm tiếp nhiên liệu (Trạm dịch vụ), được nhắc nhở nên hạn chế sử dụng thiết bị vô tuyến điện ở kho nhiên liệu (Nơi chứa và phân phối), ở gần máy móc, nhà máy hoá chất hoặc nơi đang tiến hành phá nổ.

Giảm rủi ro của việc lập lại cử động

Khi gửi SMS hoặc chơi trò chơi trên máy, cố gắng giữ máy thật thoải mái và nhấn phím nhẹ nhàng, sử dụng chức năng đặc biệt có thể làm giảm số lần nhấn phím và nghỉ thường xuyên.



CAUTION

Lưu ý an toàn

An toàn khi lái xe

Không được dùng điện thoại di động khi lái xe, trừ khi bạn dùng bộ phụ kiện ô tô, luôn dùng xe rồi hãy nói chuyện.

Nơi có dán biển báo

Bạn hãy tắt điện thoại ở tất cả những nơi có dán biển báo yêu cầu tắt máy.

Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng

Việc sử dụng phụ kiện không đúng hoặc không tương thích sẽ dẫn đến hỏng máy hoặc gây thương tích.

Tắt máy khi đang ở gần các thiết bị y tế

Bệnh viện có các thiết bị y tế và thông tin có thể bị sóng điện thoại gây nhiễu.

Tắt máy khi đang trên máy bay

Điện thoại di động có thể gây ra nhiễu sóng. Sử dụng trên máy bay khi máy bay đang bay là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Bảo vệ pin và sạc tránh hư hỏng

- Tránh để Pin nơi quá nóng hoặc quá lạnh (dưới 0°C/32°F hoặc trên 45°C/113°F). Nhiệt độ quá mức sẽ làm giảm dung lượng sạc và tuổi thọ của Pin.
- Không làm pin bị đoản mạch, hiện tượng này xảy ra khi có vật thể kim loại như đồng xu, ghim hoặc bút tiếp xúc trực tiếp với cực dương (+) hay âm (-) của pin vì kim loại có thể hút điện trong pin. Ví dụ như không để pin dự phòng trong túi vì nó có thể tiếp xúc với các vật kim loại trong túi. Đoản mạch có thể làm hỏng pin hay vật gây ra đoản mạch.
- Không sử dụng bộ sạc hay pin hỏng.

Bảo quản máy cẩn thận và hợp lý

- Điện thoại của bạn không chống nước, vì vậy luôn phải giữ điện thoại khô ráo. Không nên dùng tay ướt sử dụng máy. Nước có thể làm máy bạn bị hỏng và bị từ chối bảo hành.

- Không cất điện thoại ở những nơi dơ bẩn bụi bặm vì có thể làm hỏng 1 số linh kiện.
- Không sử dụng hoá chất mạnh, chất tẩy rửa hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi điện thoại. Lau sạch với khăn vải mềm tẩm xà phòng nhẹ và các dung dịch rửa chuyên dùng.
- Không được sơn điện thoại vì nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động làm điện thoại hoạt động không chính xác.
- Tránh sử dụng đèn flash hoặc đèn gắn mắt trẻ em và vật nuôi.
- Thẻ nhớ của bạn có thể bị lỗi khi sử dụng trong môi trường nhiễm từ. Không được phép mang bao da hoặc phụ kiện có nam châm gần điện thoại hoặc cho phép máy của bạn tiếp xúc.

Tránh nhiễu sóng

Máy của bạn phát ra tần số radio (RF) nên nó có thể gây nhiễu các thiết bị khác nếu không được bảo vệ chống nhiễu tốt như máy đo nhịp tim, Thiết bị y tế, các thiết bị sử dụng tại nhà... Tham khảo ý kiến nhà sản xuất thiết bị mà bạn đang sử dụng để có giải pháp thích hợp.

CAUTION



Thông tin sử dụng quan trọng

Sử dụng máy trong điều kiện bình thường

Tránh tiếp xúc với anten trong của máy

Bảo hành chính hãng

Chỉ cho phép những nhân viên bảo hành chính hãng mới được phép sửa chữa điện thoại của bạn.

Tối đa thời gian hoạt động của pin và sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, quá sạc sẽ dẫn đến giảm thời gian sử dụng Pin.
- Pin lâu ngày không sử dụng nên sạc lại trước khi dùng.

- Ngắt kết nối với nguồn cắm khi không sử dụng
- Sử dụng pin cho đúng mục đích.

Bảo quản thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không được tháo thẻ khi đang truy cập hoặc trao đổi dữ liệu nó sẽ làm mất dữ liệu hoặc hư thẻ.
- Tránh va chạm mạnh thẻ nhớ
- Thường xuyên xóa và viết thẻ nhớ sẽ làm ngắn tuổi thọ thẻ
- Tránh tiếp xúc ngón tay hoặc kim loại với tiếp thẻ nhớ. Nếu bẩn sẽ dùng vải mềm vệ sinh.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp từ máy của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc một số tình huống. Trước khi du lịch đến những nơi chưa phát triển nên có kế hoạch liên lạc khi trong tình huống khẩn cấp.

Thông tin chứng chỉ SAR

Điện thoại này phù hợp theo với yêu cầu của Liên minh Châu Âu European Union (EU) về độ bức xạ của sóng vô tuyến RF. Tiêu chuẩn tiếp xúc dành cho điện thoại di động được đưa ra áp dụng một đơn vị đo lường có tên là Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR). Giới hạn của SAR là 2.0W/kg theo đề nghị của EU.

Các cuộc thử nghiệm SAR được tiến hành theo vị trí vận hành tiêu chuẩn khi điện thoại được truyền tải với mức năng lượng cao nhất được đảm bảo trong tất cả các băng tần thử nghiệm. Giá trị SAR cao nhất cho model điện thoại này là 0.514W/kg. Mặc dù SAR được kiểm tra ở mức năng lượng cao nhất nhưng mức thực tế vận hành có thể dưới giá trị cao nhất. Bởi vì điện thoại này được thiết kế để hoạt động ở mức năng lượng khác nhau để chỉ sử dụng năng lượng mà mạng yêu cầu. Nhìn chung, nếu bạn ở càng gần trạm tiếp sóng thì năng lượng phát ra càng thấp.

Trước khi một mẫu điện thoại được đem ra bán cho công chúng, nó phải được Tổ chức Châu Âu R&TTE Directive chấp thuận kiểm tra và chấp thuận rằng chiếc điện thoại không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn an toàn của chính phủ đặt ra. Đây là một thủ tục cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người sử dụng.

Hủy bỏ đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng.

Nhằm tránh sự thiệt hại cho môi trường hoặc sức khỏe từ những rác bỏ đi không được kiểm soát, xin vui lòng phân loại để hủy hoặc tái sử dụng.

Những người trong gia đình nên liên hệ nhà bán lẻ hoặc nhân viên cơ quan chức năng nước sở tại của họ để nhận sản phẩm khi khách hàng hủy nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Những nhà kinh doanh nên liên hệ nhà cung cấp để kiểm tra điều khiển và chính sách. Sản phẩm này không thể bỏ lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ.

Hủy bỏ pin đúng cách



(Áp dụng cho các nước thuộc Liên minh Châu Âu và các nước Châu Âu khác với các hệ thống khác nhau)

Dấu này được đánh trên pin, hướng dẫn sử dụng, hoặc trên bao bì nhằm chỉ rằng bạn không nên hủy với những cách cách thông thường khi sản phẩm không còn sử dụng được nữa. Nơi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd, hoặc Pb chỉ rằng, pin có chứa các chất như mercury, cadmium hoặc chì trên mức tham chiếu theo EC Directive 2006/66. Nếu pin không được hủy đúng cách những chất này có thể ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người.

Để bảo vệ nguồn tài nguyên và khuyến khích dùng vật liệu tái sử dụng, vui lòng không để sản phẩm này lẫn với rác sinh hoạt khác để hủy bỏ, để pin ở những nơi hệ thống tiếp nhận pin miễn phí ở vùng lãnh thổ bạn sinh sống.

Giới thiệu điện thoại của bạn

Trong phần này sẽ học về thiết kế, phím, màn hình và biểu tượng

Gói mở

Chắc rằng bạn có những phần sau:

- Điện thoại
- Pin
- Sạc du lịch
- Sách hướng dẫn sử dụng




Những phần được cung cấp với điện thoại và phụ kiện hiện có tại các đại lý Samsung có thể khác, tùy thuộc vào quốc gia sở tại hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể sử dụng được các phụ kiện khác từ đại lý samsung.


Bạn có thể sử dụng phụ kiện cộng thêm từ đại lý Samsung ở nước sở tại.

Thiết kế điện thoại

Mặt trước của điện thoại bao gồm phím và các chức năng:

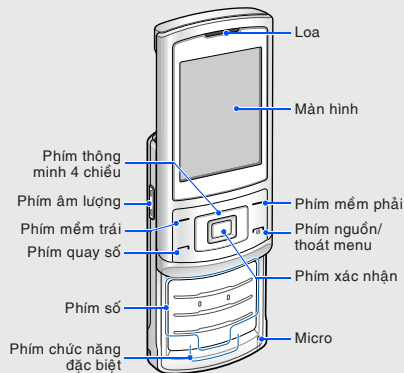



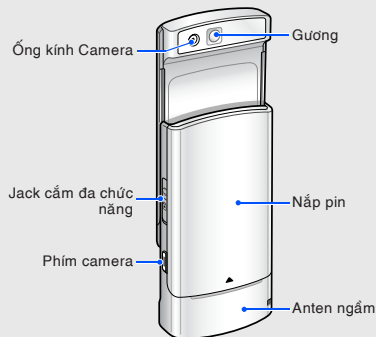

Mặt sau của điện thoại bao gồm phím và các chức năng:



Đóng máy bàn phím sẽ tự động khóa để tránh các hoạt động không mong muốn. Để mở khóa bàn phím, nhấn <Mở khóa> → <OK>.


Bàn phím

Phím	Chức năng
 Phím mềm	Thực hiện chức năng hiện ở dòng cuối của màn hình
 Phím thông minh 4 chiều	Ở chế độ chờ, truy nhập vào Menu ưa thích (Lên) hoặc người dùng định nghĩa menu (Trái/Phải/Xuống). Ở chế độ Menu, di chuyển thông qua các menu lựa chọn
 Phím xác nhận	Ở trạng thái chờ, Truy cập web. Ở chế độ Menu, lựa chọn menu đánh dấu hoặc để xác nhận nhập
 Phím quay số	Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi. Ở trạng thái chờ, xem lại các số gọi đến, gọi đi, hoặc cuộc gọi nhỡ
 Phím nguồn/thoát menu	Nhấn và giữ để tắt hoặc mở máy. Kết thúc cuộc gọi. Ở chế độ chờ, hủy nhập và trở về trạng thái chờ

Phím	Chức năng
 Phím số	Nhập số, chữ và một số ký tự đặc biệt. Ở trạng thái chờ, ấn giữ phím [1] để truy cập vào hộp thư thoại. Ấn giữ phím [0] để vào cuộc gọi quốc tế
 Phím chức năng đặc biệt	Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực hiện chức năng đặc biệt. Ấn giữ phím [#] để kích hoạt hoặc hủy chế độ yên lặng. Ấn giữ phím [*] để thêm khoảng lặng giữa các số
 Âm lượng	Chỉnh âm lượng loa
 Máy ảnh	Ở trạng thái chờ, ấn và giữ để bật máy ảnh. Khi đã ở chế độ chụp ảnh, đã có thể chụp hay quay phim

Màn hình

Màn hình của bạn bao gồm 3 vùng:

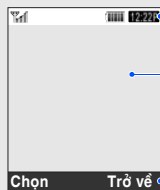

Biểu tượng

Hiển thị các biểu tượng khác nhau

Ký tự và hình ảnh

Hiển thị tin nhắn, hướng dẫn và thông tin bạn nhập















Phím mềm chức năng







Hiển thị hoạt động hiện tại cho từng phím

Biểu tượng

Xem những biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Báo tín hiệu sóng
	Kết nối mạng GPRS
	Trao đổi dữ liệu qua mạng GPRS
	Kết nối mạng EDGE
	Trao đổi dữ liệu qua mạng EDGE
	Đang xử lý cuộc gọi
	Bật tính năng tin nhắn SOS
	Kết nối tai nghe không dây hoặc tai nghe
	Bật Bluetooth
	Bật báo thức
	Đang truy cập trang web bảo mật

Biểu tượng	Định nghĩa
	Bật chuyển cuộc gọi
	Roaming
	Vùng dịch vụ nội mạng
	Tin nhắn mới hoặc Tin nhắn đa phương tiện mới
	Email mới
	Hộp thư thoại mới
	Đang nghe nhạc
	Tạm dừng nghe nhạc
	Dừng nghe nhạc
	Đã gắn thẻ nhớ
	Bật đài FM
	Tạm dừng đài FM
	Bật chế độ bình thường
	Bật chế độ im lặng

Biểu tượng	Định nghĩa
	Bật chế độ lái xe
	Bật chế độ họp
	Bật chế độ ngoài trời
	Bật chế độ không kết nối
	Bật chế độ người dùng tự tạo
	Dung lượng pin
	Giờ hiện tại

Tháo lắp và chuẩn bị sử dụng


Bắt đầu với việc tháo lắp và cài đặt điện thoại cho lần đầu sử dụng

Gắn thẻ SIM và Pin

Khi bạn thuê bao dịch vụ, bạn sẽ nhận thẻ SIM với đầy đủ thông tin như mã PIN và lựa chọn dịch vụ.


Gắn thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp pin

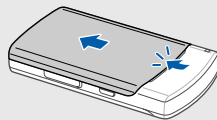


Nếu máy đang bật nguồn nhấn và giữ [⏻] để tắt.

2. Gắn thẻ SIM

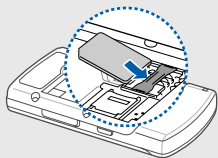


Gắn SIM vào máy với phần tiếp xúc màu vàng quay xuống dưới.

3. Gắn pin

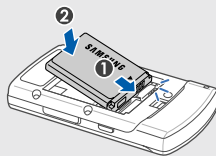

4. Đóng nắp pin

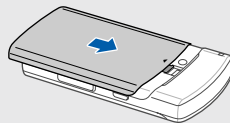


Thảo luận và chuẩn bị sử dụng

Sạc pin

Khi sử dụng lần đầu tiên, bạn phải sạc pin


1. Mở bảo vệ jack cắm đa năng bên hông máy và cắm sạc du lịch vào để sạc.

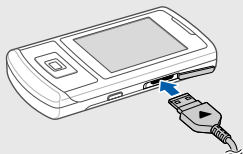

Với mặt tam giác quay phía trên



Kết nối sạc không chuẩn có thể gây ra hư máy. Bất kỳ hư hỏng nào gây ra do sử dụng sai đều không nằm trong điều khoản bảo hành.

2. Cắm sạc vào nguồn cung cấp.
3. Khi pin đầy (Biểu tượng  sẽ không còn di chuyển), không kết nối sạc với nguồn cung cấp.
4. Mở kết nối sạc du lịch với máy.
5. Đóng nắp bảo vệ jack đa năng.




Về hiển thị pin yếu

Khi pin yếu máy sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và tin nhắn cảnh báo. Biểu tượng hết pin sẽ nhấp nháy. Nếu pin quá yếu máy sẽ tự động tắt và nên sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.


Gắn thẻ nhớ (Tùy chọn)

Để lưu trữ file bạn có thể gắn thẻ nhớ vào máy. Máy của bạn sẽ chấp nhận micro SD™ lên đến 8GB (tùy thuộc nhà cung cấp thẻ nhớ).

1. Mở nắp pin và pin.
2. Mở nắp bảo vệ thẻ nhớ.

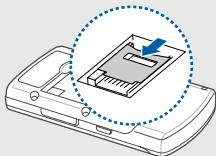

3. Nâng nắp bảo vệ thẻ nhớ và gắn thẻ nhớ vào với nhãn thẻ nhớ quay lên.

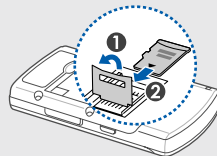

4. Đóng nắp bảo vệ thẻ nhớ.


Sử dụng chức năng cơ bản

Thực hiện các hoạt động cơ bản và sử dụng tính năng chính

20

Bật và tắt nguồn

Bật nguồn,

1. Trượt máy lên.
2. Nhấn và giữ phím .
3. Nếu cần thiết, nhập mã PIN và nhấn phím **<OK>**.
4. Khi mở hướng dẫn cài đặt, cài đặt máy theo hướng dẫn trên màn hình

Tắt nguồn, lặp lại bước 1 và 2 bên trên.

Chuyển sang chế độ không kết nối

Khi đang ở chế độ **không kết nối**, bạn có thể sử dụng máy không kết nối mạng ở những nơi không cho phép như trên máy bay hoặc bệnh viện.

Để chuyển sang chế độ Offline, Ở chế độ Menu chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Tuân thủ theo chỉ dẫn hoặc qui định khi trong khu vực không cho phép.

Truy cập menu

Truy cập Menu máy của bạn,

1. Ở chế độ chờ, Nhấn phím xác nhận để truy cập chế độ menu.
2. Dùng phím thông minh di chuyển đến menu hoặc chọn lựa chọn.
3. Nhấn phím Xác nhận, <**Chọn**> để xác nhận lựa chọn.
4. Nhấn <**Trở về**> để trở về menu trước đó; Nhấn [**⏮**] để trở về màn hình chờ.

Cài đặt điện thoại

Cài đặt thêm từ máy của bạn dưới đây là một số cài đặt tham khảo

Âm bàn phím

Ở màn hình chờ, nhấn phím âm lượng lên hoặc xuống để thay đổi âm bàn phím.

Chuyển sang hoặc tắt chế độ im lặng

Ở chế độ chờ, nhấn và giữ phím [#] để tắt hoặc mở chế độ im lặng.

Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Di chuyển đến chế độ mà bạn đang sử dụng.
3. Nhấn <**L.chọn**> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại**.

4. Chọn bộ sưu tập → chọn một kiểu chuông.
 5. Nhấn <L.chọn> → **Lưu cấu hình.**
- Để chuyển sang chế độ khác, chọn từ danh sách

Tạo một chế độ cho điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại.**
2. Nhấn <L.chọn> → **Tạo mới.**
3. Nhập tên cho chế độ muốn tạo và nhấn <Lưu>.
4. Cài đặt âm thanh như mong muốn.
5. Khi bạn hoàn thành, nhấn <L.chọn> → **Lưu cấu hình.**

Chọn màn hình nền (Ở chế độ chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính.**
2. Di chuyển trái hay phải đi đến **Hình ảnh.**

3. Chọn **Màn hình nền.**
4. Chọn bộ sưu tập ảnh → Chọn một ảnh.
5. Nhấn <Lưu>.

Chọn theme cho màn hình

Tạo theme cho màn hình,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn.**
2. Nhấn <L.chọn> → **Tạo mới.**
3. Cài đặt theme theo mong muốn dựa theo hướng dẫn của màn hình.
4. Khi hoàn thành, nhập tên cho theme và nhấn <Lưu>.
5. Nhấn <OK> để cập nhật theme.



Nếu chọn cùng màu với hoàn toàn. Bạn có thể không nhìn thấy trên màn hình.

Chọn theme cho màn hình,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Di chuyển đến một theme.
3. Nhấn <L.chọn> → <Lưu> để cập nhật theme.

Cài đặt menu tắt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Chọn một phím để làm phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt.

Sử dụng menu riêng

Để cài đặt mục menu riêng,

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu riêng>.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cài đặt Menu riêng**.

3. Chọn menu yêu thích.

- Nhấn <L.chọn> → Mở để chọn menu con (nếu cần).
4. Nhấn <Lưu>.

Để truy cập menu từ Menu riêng,

1. Ở chế độ chờ, nhấn <Menu riêng>.
2. Di chuyển đến mục menu mà bạn muốn và nhấn phím xác nhận.

Khóa điện thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khóa máy** → **Bật**.
2. Nhập 4-8 số mật mã và nhấn <OK>.
3. Nhập mật mã lại lần nữa và nhấn <OK>.

Sử dụng chức năng cuộc gọi cơ bản

Học cách thực hiện cuộc gọi hoặc trả lời các cuộc gọi thoại

Thực hiện cuộc gọi thoại

1. Ở chế độ chờ, nhập mã vùng và số điện thoại cần gọi
2. Nhấn [↵] để quay số.
3. Để kết thúc, nhấn [⏏].

Trả lời điện thoại

1. Khi có chuông báo cuộc gọi đến, nhấn [↵].
2. Để kết thúc, ấn [⏏].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng khi đang có cuộc gọi, nhấn phím âm lượng lên hoặc xuống.

Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi cuộc gọi, nhấn phím Xác nhận → **<OK>** để bật loa ngoài.
2. Để chuyển về nghe bình thường, nhấn **<Xác nhận>**.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể khó khăn khi dùng tính năng loa ngoài. Để chất lượng âm thanh tốt hơn, dùng chế độ loa bình thường.

Ghi âm đàm thoại



chức năng này có thể không hoạt động tùy thuộc vào khu vực và nhà cung cấp.

1. Khi đang có điện thoại, nhấn **<L.chọn>** → **Menu** → **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi âm.
3. Nhấn phím thông minh xuống để dừng ghi âm.

Sử dụng tai nghe

Kết nối tai nghe, máy của bạn có thể gọi và nhận cuộc gọi:

- Quay số trước đó, nhấn phím trên tai nghe và sau đó nhấn và giữ lần nữa.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn phím trên tai nghe.
- Kết thúc cuộc gọi, nhấn và giữ phím trên tai nghe.

Gửi và xem tin nhắn

Xem cách gửi và xem tin nhắn (SMS), tin nhắn đa phương tiện (MMS) và email.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS hoặc MMS**.
2. Nhấp nội dung tin nhắn. ► Trang 26
Để gửi tin nhắn văn bản đi đến bước 5.

Để đính kèm đa phương tiện, tiếp tục với bước 4.

3. Nhấn <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và chọn kiểu file.
4. Di chuyển lên để nhập số muốn gửi hoặc địa chỉ email.
5. Nhấn phím xác nhận để gửi tin nhắn.

Gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập nội dung email.
3. Nhấn <**L.chọn**> → **Thêm file đa phương tiện** và đính kèm file (nếu cần).
4. Di chuyển lên để nhập chủ đề.
5. Di chuyển lên để nhập địa chỉ email.
6. Nhấn phím xác nhận để gửi email.

Nhập ký tự

Khi nhập ký tự, bạn có thể thay đổi chế độ nhập

- Nhấn và giữ [#] để chuyển giữa chế độ T9 và ABC.
- Nhấn [#] để thay đổi kiểu chữ hoặc chế độ số.
- Nhấn [✖] để đi đến chế độ biểu tượng.
- Nhấn và giữ phím [✖] và chọn kiểu nhập T9 để chọn chế độ nhập.
- Nhấn và giữ phím [✖] và chọn ngôn ngữ nhập để chọn ngôn ngữ nhập.

Nhập ký tự bằng một trong những cách sau:

Chế độ	Chức năng
Chế độ ABC	Nhấn phím tương ứng cho đến khi ký tự bạn muốn xuất hiện trên màn hình.

Chế độ	Chức năng
Chế độ T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhấn phím số tương ứng để nhập 1 từ. 2. Từ mà bạn muốn nhập xuất hiện trên màn hình, nhấn [#] để thêm khoảng trắng. Nếu từ muốn nhập không hiển thị trên màn hình nhấn phím [0] tuần tự để chọn.
Chế độ Số	Nhấn phím số tương ứng mà bạn muốn.
Chế độ Biểu tượng	Nhấn phím số tương ứng để nhập biểu tượng bạn muốn.

Xem tin nhắn SMS hoặc tin nhắn đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn bạn muốn xem.

Xem email đến

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến (Email)**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tải về**.
3. Chọn một email và tựa đề.
4. Nếu bạn chọn một tựa đề, nhấn <**L.chọn**> → **Tải về** để xem nội dung email.

Thêm và tìm danh bạ

Xem cách sử dụng tính năng danh bạ.

Thêm danh bạ

1. Ở chế độ chờ, nhập số điện thoại và nhấn <**L.chọn**>.
2. Chọn **Lưu danh bạ** → Chọn bộ nhớ lưu (Điện thoại hay SIM1, hoặc SIM2) → **Mới**.

3. Chọn kiểu số (nếu cần).
4. Nhập thông tin danh bạ.
5. Chọn <**L.chọn**> → **Lưu** để thêm danh bạ vào bộ nhớ.

Tìm danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhập vào một vài ký tự của tên cần tìm.
3. Chọn danh bạ từ danh sách tìm.



Khi bạn tìm được danh bạ, bạn có thể:

- Gọi số trên danh bạ bằng cách nhấn phím **[↵]**.
- Sửa thông tin danh bạ bằng cách nhấn phím **Xác nhận**.

Sử dụng chức năng Camera cơ bản

Hướng dẫn cách chụp và xem ảnh và video.

Chụp ảnh

1. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ phím chụp ảnh để bật chức năng chụp ảnh.
2. Quay camera phía ngược chiều kim đồng hồ đến chế độ xem màn ảnh rộng.
3. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.
4. Nhấn phím Xác nhận hoặc phím chụp ảnh để chụp. Ảnh sẽ tự lưu.
5. Nhấn <⏮> hoặc phím chụp ảnh để quay về chế độ chụp ảnh khác (bước 3).

Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → Chọn ảnh bạn cần xem.

Quay Video

1. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ phím Chụp ảnh để bật chức năng chụp ảnh.
2. Quay camera phía ngược chiều kim đồng hồ đến chế độ xem màn ảnh rộng.
3. Nhấn [1] để chuyển sang chế độ quay video.
4. Hướng ống kính và đối tượng cần chụp và điều chỉnh sao cho bức ảnh ưng ý nhất.
5. Nhấn phím Xác nhận hoặc phím Chụp ảnh để quay.

6. Nhấn <□>, Xác nhận hoặc phím Chụp ảnh để dừng.
Đoạn phim quay sẽ được tự động lưu vào máy.
7. Nhấn phím <⏮> hoặc phím Chụp ảnh để về chế độ quay (bước 4).

Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video của bạn** → Chọn phim bạn cần xem.

Nghe nhạc

Học cách nghe nhạc qua máy nghe nhạc hoặc đài FM.

Nghe radio

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu chọn **Đài FM**.

3. Nhấn phím Xác nhận để bật đài.
4. Khi bạn bật đài lần đầu tiên, nhấn <OK> để tự động dò đài.
Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.



Khi bạn bật đài lần đầu tiên, máy sẽ tự động nhắc bạn dò tự động.

5. Nhấn các phím lên hay xuống để tìm các kênh có thể nghe được.
6. Để tắt radio, nhấn phím Xác nhận.

Tạo danh sách nhạc và nghe nhạc

Bắt đầu bằng việc chuyển các file nhạc MP3 vào máy của bạn hoặc thẻ nhớ bằng một trong các cách sau:

- Tải từ trên mạng về trình duyệt web. ► Trang 30.
- Tải từ máy tính về điện thoại dùng phần mềm Samsung PC Studio. ► Trang 30.
- Nhận qua Bluetooth. ► Trang 41.
- Chép vào thẻ nhớ. ► Trang 37.

Sau khi bạn chuyển các file nhạc vào máy hoặc thẻ nhớ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc bạn muốn nghe → chọn 1 bài.
3. Trong khi nghe, sử dụng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng/ tiếp tục
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Phím di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> • Trái: Chuyển về bài trước, tua ngược (nhấn và giữ) • Phải: Chuyển đến bài sau, tua xuôi (nhấn và giữ) • Lên: Mở danh sách bài hát • Xuống: Ngừng nghe nhạc



Nếu bạn chọn **File của bạn** → **Thẻ nhớ** → 1 file nhạc, bạn không thể tua tới tua lui trong quá trình nghe nhạc.

Trình duyệt web

Học cách truy cập và lưu trữ các trang web bạn yêu thích.

Khởi động trình duyệt

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** → để đến trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ.



Trình duyệt và **Trang chủ** có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ.

2. Để di chuyển giữa các mục trong trình duyệt, sử dụng các thao tác sau:

Phím	Chức năng
Phím di chuyển	Cuộn lên hoặc xuống một trang web
Xác nhận	Để chọn một mục

Phím	Chức năng
<Trở về>	Để quay về trang trước
<L.chọn>	Vào phần L.chọn của trình duyệt

Lưu trang web bạn yêu thích

1. Ở chế độ menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.



Trình duyệt có thể khác nhau tùy theo nhà cung cấp dịch vụ.

2. Nhấn <L.chọn> → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tên trang web và địa chỉ (URL).
4. Nhấn <Lưu>.



Sử dụng chức năng nâng cao

Học cách sử dụng các chức năng nâng cao và sử dụng các tính năng khác của máy điện thoại

32

Sử dụng chức năng cuộc gọi nâng cao

Học cách sử dụng các tính năng cuộc gọi của máy điện thoại

Xem và quay số cuộc gọi nhỡ

Máy điện thoại có thể hiển thị các cuộc gọi nhỡ trên màn hình. Để quay số cuộc gọi nhỡ

1. Nhấn <Xem>.
2. Cuộn xuống cuộc gọi nhỡ bạn muốn quay số.
3. Nhấn [↩].

Quay số cuộc gọi gần đây

1. Ở chế độ chờ, nhấn [↩] để hiển thị danh sách cuộc gọi gần đây.
2. Cuộn xuống cuộc gọi bạn muốn quay số và nhấn [↩] để quay số.

Giữ cuộc gọi và quay lại cuộc gọi đang giữ

Nhấn <**Giữ**> để đưa 1 cuộc gọi vào trạng thái giữ hoặc nhấn <**Trở về**> để quay lại cuộc gọi đang giữ.

Thực hiện cuộc gọi thứ 2

Nếu hệ thống mạng hỗ trợ dịch vụ này, bạn có thể quay số khác trong khi đang thực hiện một cuộc gọi.

1. Nhấn <**Giữ**> để đưa cuộc gọi 1 vào trạng thái giữ.
2. Nhập số điện thoại cần gọi và nhấn [**↵**].
3. Nhấn <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang giữ, nhấn <**L.chọn**> → **Kết thúc cuộc chờ**.
5. Để kết thúc cuộc gọi đang gọi, nhấn [**☎**].

Trả lời cuộc gọi thứ 2

Nếu hệ thống mạng hỗ trợ dịch vụ này, bạn có thể trả lời một số gọi đến thứ 2 trong khi đang thực hiện một cuộc gọi:

1. Nhấn [**↵**] để trả lời cuộc gọi thứ 2. Cuộc gọi 1 tự đưa vào trạng thái giữ.
2. Nhấn <**Cuộc kia**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi hội nghị (Họp hành)

1. Quay số điện thoại 1 cần đưa vào cuộc gọi hội nghị.
2. Sau khi kết nối, quay số điện thoại cần gọi thứ 2. Cuộc gọi 1 tự đưa vào trạng thái giữ.
3. Sau khi kết nối cuộc gọi thứ 2, nhấn <**L.chọn**> → **Kết nối**.

4. Lặp lại bước 2 và 3 để thêm số điện thoại cần gọi hội nghị (nếu cần).
5. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị, nhấn [⏏].

Thực hiện cuộc gọi quốc tế

1. Ở chế độ chờ, nhấn và giữ phím [0] để thêm dấu +.
2. Nhập đầy đủ số điện thoại cần gọi (mã quốc gia, mã vùng và số điện thoại cần gọi), và nhấn [↵] để quay số.

Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi trực tiếp từ danh bạ, ► trang 27

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn xuống số điện thoại cần gọi, để quay số nhấn [↵].

Sử dụng tính năng danh bạ nâng cao

Học cách sử dụng tạo danh thiếp, quay số gọi nhanh và tạo nhóm.

Tạo danh thiếp

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập chi tiết cá nhân và nhấn <L.chọn> → **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp bằng cách đính kèm vào một tin nhắn đa phương tiện, gửi email hoặc chuyển qua Bluetooth.

Cài đặt quay số nhanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cài đặt** → **Quay số nhanh**.
3. Cuộn đến số bạn muốn cài đặt (từ 2-9) và nhấn phím Xác nhận.

4. Chọn số bạn muốn gán vào số gọi nhanh.
Danh bạ được lưu vào số quay số nhanh.



Bạn có thể quay số nhanh bằng cách từ màn hình chờ nhấn và giữ số quay số nhanh.

Tạo nhóm các danh bạ

Bằng cách tạo nhóm, bạn có thể gán hiệu chuông, hình ảnh gọi đến cho mỗi nhóm hoặc gửi tin nhắn email cho cả nhóm. Bắt đầu tạo nhóm bằng cách.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn trái phải đến **Nhóm**.
3. Nhấn <**L.chọn**> → **Tạo nhóm**.
4. Nhập tên nhóm.
5. Để cài hình ảnh cho số điện thoại gọi đến, nhấn phím Xác nhận → trường thêm hình ảnh → thêm hình.

6. Để cài hiệu chuông gọi đến cho số điện thoại gọi đến, nhấn phím Xác nhận → trường thêm hiệu chuông → thêm hiệu chuông.
7. Nhấn <**Lưu**>.

Sử dụng các tính năng tin nhắn nâng cao

Học cách sử dụng tạo tin nhắn mẫu và sử dụng mẫu để tạo tin mới.

Tạo tin nhắn mẫu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Nhấn <**Tạo mới**> để mở màn hình soạn mẫu.
3. Nhập nội dung bạn muốn và nhấn phím Xác nhận để lưu mẫu.

Tạo tin nhắn MMS mẫu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS hoặc MMS**.
2. Tạo một tin nhắn MMS, với chủ đề và đính kèm file, để sử dụng như một tin mẫu ► Trang 25.
3. Nhấn <**L.chọn**> → **Lưu vào** → **Các tin soạn sẵn** để lưu vào tin mẫu.

Chèn tin mẫu vào tin nhắn mới

1. Bắt đầu tin nhắn mới, Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → một loại tin nhắn.
2. Chọn trường nhập nội dung, nhấn <**L.chọn**> → **Chèn** → **Tin soạn sẵn** → chọn 1 tin mẫu.

Tạo tin nhắn từ tin mẫu MMS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn xuống trường bạn muốn và nhấn <**L.chọn**> → **Gửi**.

Mẫu tin sẽ mở như một tin nhắn mới.

Sử dụng nhắn tin Bluetooth

Học cách chat với bạn bè, gia đình trong khoảng cách gần qua công nghệ không dây Bluetooth.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Chat qua Bluetooth**.
2. Nhấn <**OK**> để bật Bluetooth (Nếu cần thiết).

3. Nhấn <L.chọn> → **Tim danh bạ bluetooth** → **Tim thiết bị mới**.
4. Chọn thiết bị cần nối và nhấn <Chọn>.
5. Nhập mật mã PIN Bluetooth hoặc nhập mật mã PIN Bluetooth của thiết bị kia và nhấn <OK>.
Khi thiết bị kia nhập đúng mật mã mà bạn vừa tạo thì quá trình kết nối hoàn tất.
6. Nhập tin nhắn của bạn và nhấn phím Xác nhận.

Sử dụng tính năng nghe nhạc nâng cao

Học cách sử dụng chuẩn bị file, lưu trữ kênh đài FM.

Chép file nhạc vào qua Samsung PC studio

1. Sử dụng cáp kết nối PC, gắn vào jack cắm đa dụng trên điện thoại vào máy tính.
2. Chạy chương trình PC studio để chép file nhạc vào máy tính.
Xem thêm thông tin hướng dẫn của Samsung PC Studio.

Chép nhạc vào thẻ nhớ

1. Đưa thẻ nhớ vào khe cắm của điện thoại.
2. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu tương ứng. Khi kết nối sẽ có cửa sổ hiện trên máy tính.
3. Chọn **Open folder to view files** xuất hiện trên máy tính.
4. Chép file từ máy tính vào thẻ nhớ.

Tạo danh sách nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Tạo danh sách**.
3. Nhập tên danh sách nhạc và nhấn <Lưu>.
4. Chọn danh sách mới.
5. Nhấn <L.chọn> → **Thêm** → **Thêm nhạc**.
6. Chọn file bạn muốn và nhấn <Thêm>.

Cài đặt máy nghe nhạc

Học cách điều chỉnh các L.chọn cho máy nghe nhạc và âm thanh cho máy nghe nhạc của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cài đặt máy nghe nhạc**.

3. Điều chỉnh cài đặt riêng cho máy nghe nhạc.
4. Nhấn <Lưu>.

Ghi âm từ đài FM

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Nhấn Xác nhận để bật đài.
4. Nhấn <L.chọn> → **Ghi âm** để bắt đầu ghi âm.
5. Khi bạn ghi âm xong, nhấn <Dừng>.

File nhạc sẽ tự động lưu vào **Đoạn nhạc FM** (Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Âm thanh**).



Tính năng ghi âm FM được dùng để ghi âm thoại. Chất lượng ghi sẽ thấp hơn so với máy ghi âm kỹ thuật số.

Lưu kênh đài FM tự động

1. Cắm tai nghe đài vào jack cắm đa dụng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để bật đài.
4. Nhấn <**L.chọn**> → **Tự động dò sóng**.
5. Nhấn <**Chọn**> để xác nhận (nếu cần thiết).
Các kênh của các đài phát sẽ tự động dò và lưu.



Sử dụng các công cụ và ứng dụng

Học cách sử dụng các công cụ và ứng dụng của máy điện thoại

40

Sử dụng Bluetooth

Học cách sử dụng công nghệ Bluetooth để kết nối không dây với các thiết bị Bluetooth khác để trao đổi thông tin, tai nghe không dây hoặc điều khiển điện thoại từ xa.

Bật Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Nhấn <L.chọn> → **Cài đặt**.
3. Cuộn xuống **Bật**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải chọn **Bật**.
5. Chọn **Bật** với **Cho thiết bị khác kết nối** để cho phép các thiết bị khác tìm thấy điện thoại của bạn.
6. Nhấn <Lưu>.

Kết nối với thiết bị Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Chọn thiết bị cần nối và nhấn **<Chọn>**.
3. Nhập mật mã PIN Bluetooth hoặc nhập mật mã PIN Bluetooth của thiết bị kia và nhấn **<OK>**.

Khi thiết bị kia nhập đúng mật mã mà bạn vừa tạo thì quá trình kết nối hoàn tất.

Gửi dữ liệu dùng kết nối Bluetooth

1. Chọn file hoặc mục từ một trong các ứng dụng cần gửi.

2. Nhấn **<L.chọn>** → **Gửi danh thiếp qua** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth** (Khi gửi danh bạ, chọn thông tin bạn muốn gửi).

Nhận dữ liệu dùng kết nối Bluetooth

1. Nhập mã PIN cho kết nối Bluetooth và nhấn **<OK>** (nếu cần thiết).
2. Nhấn **<OK>** để xác nhận nhận dữ liệu gửi sang từ thiết bị khác (Nếu cần).

Bật và gửi tin nhắn SOS

Khi bạn trong tình trạng khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp để yêu cầu trợ giúp.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật** tin khẩn cấp.

3. Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
4. Nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
5. Cuộn xuống 1 danh bạ và nhấn phím Xác nhận.
6. Chọn 1 số (Nếu cần thiết).
7. Khi bạn chọn xong danh bạ, nhấn **<Chọn>** để trở về danh sách.
8. Nhấn phím Xác nhận để lưu danh sách người nhận.
9. Cuộn xuống và chọn số lần gửi tin SOS.
10. Nhấn **<Lưu>** → **<OK>**.

Để gửi tin SOS, điện thoại phải đang ở chế độ khóa bàn phím và trượt xuống. Nhấn phím âm lượng 4 lần liên tiếp.



Một khi bạn gửi tin nhắn SOS, tất cả các chức năng đều treo cho đến khi bạn nhấn phím **[⏏]**.

Bật tính năng Theo dõi điện thoại 2.0

Khi ai đó đưa một SIM card mới vào máy điện thoại, tính năng Theo dõi điện thoại 2.0 sẽ tự động gửi tin nhắn đến 2 số điện thoại để giúp bạn định vị và tìm lại chiếc điện thoại bị thất lạc. Để kích hoạt tính năng Theo dõi điện thoại 2.0,

1. Ở chế độ menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
2. Nhập mật mã của bạn và nhấn **<OK>**.
3. Chọn **Cài đặt**.
4. Nhập mật mã 8 số cho bộ định vị điện thoại và nhấn **<OK>**..
5. Nhập lại mật mã và nhấn **<OK>**.
6. Di chuyển trái hoặc phải để **Bật**.
7. Di chuyển xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
8. Nhấn **<L.chọn>** → **Danh bạ**, để mở danh bạ của bạn.

9. Di chuyển đến danh bạ và nhấn phím Xác nhận.
10. Chọn một số (nếu cần).
11. Khi bạn hoàn thành lựa chọn danh bạ, nhấn **<Chọn>** → **OK** để trở về danh sách người nhận.
12. Nhấn phím Xác nhận để lưu danh sách người nhận.
13. Di chuyển xuống và nhập tên người gửi.
14. Nhấn phím Xác nhận → **<Chấp nhận>**.

Tạo cuộc gọi ảo

Bạn có thể tạo 1 cuộc gọi ảo vào khi bạn muốn thoát khỏi 1 cuộc họp hoặc 1 cuộc nói chuyện không mong muốn. Bạn còn có thể thực hiện như bạn đang nói chuyện bằng cách phát lại 1 đoạn ghi âm thoại.

Ghi âm

1. Ở chế độ menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi ảo**.
2. Nhấn **<L.chọn>** → **Sửa đổi**.
3. Nhấn **<Ghi âm>** để bắt đầu ghi âm.

4. Nói vào micro.
5. Khi bạn nói xong, nhấn phím di chuyển xuống.
6. Nhấn **<Chọn>** để bắt đầu cài đoạn ghi âm đáp ứng với cuộc gọi ảo.

Thực hiện cuộc gọi ảo



Bạn cần phải cài đặt 1 phím nóng để bật cuộc gọi ảo. Ở chế độ menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt** và cài 1 phím cho **Cuộc gọi ảo**.

Tạo cuộc gọi ảo,

- Nhấn và giữ phím nóng ở chế độ chờ.
- Nhấn phím nóng 4 lần khi điện thoại đóng.

Ghi âm và nghe lại ghi âm

Học cách ghi âm trên điện thoại.

Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Nhấn phím Xác nhận để ghi âm.
3. Nói đoạn hội thoại cần ghi vào micro.
4. Khi bạn kết thúc, nhấn phím di chuyển xuống.

Nghe đoạn ghi âm

1. Từ màn hình ghi âm, nhấn <**L.chọn**> → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn 1 file.

3. Điều khiển việc nghe lại bằng cách sử dụng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Nghe, ngừng nghe
Âm lượng	Tăng giảm âm lượng
Phím di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> • Trái: tua ngược trong file • Phải: tua tới, trong 1 file • Xuống: Ngừng nghe

Sử dụng trò chơi JAVA và ứng dụng

Học cách sử dụng các ứng dụng và chơi game trên công nghệ JAVA.

Chơi game

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác**.
2. Chọn 1 trò chơi từ danh sách và theo hướng dẫn của trò chơi.



Cách chơi mỗi game đều khác nhau, tùy thuộc nhà cung cấp hoặc theo vùng. Cách điều khiển và lựa chọn đều khác nhau.

Khởi động ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và Ứng dụng khác** → một ứng dụng.
2. Nhấn <**L.chọn**> để truy cập danh sách các lựa chọn và cài đặt ứng dụng.

Xem đồng hồ quốc tế

Học cách xem giờ hiện thời tại những vùng khác nhau trên thế giới và cài đặt đồng hồ thế giới trên màn hình của bạn.

Xem đồng hồ thế giới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Thêm**.
3. Cuộn trái hoặc phải để chọn vùng thời gian.
4. Để dùng giờ mùa đông, mùa hè, cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận.
5. Nhấn <**Lưu**> để lưu đồng hồ thế giới. Đồng hồ sẽ cài đặt thành đồng hồ thứ 2.
6. Để thêm đồng hồ, lặp lại bước 2-5.

Thêm đồng hồ thế giới vào màn hình

Ở chế độ hiển thị hai đồng hồ, bạn có thể xem đồng hồ với hai vùng thời gian khác nhau trên màn hình hiển thị.

Sau khi bạn cài đặt đồng hồ thế giới,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn xuống để xem đồng hồ quốc tế bạn muốn thêm và nhấn **<L.chọn>** → **Chọn làm giờ phụ**.
3. Nhấn **<L.chọn>** → **Cài đặt hiển thị đồng hồ**.



Nếu **Cài đặt hiển thị đồng hồ** tắt, cài màn hình nền ở chế độ **Hình ảnh**. ► Trang 22.

4. Cuộn trái phải sang **Kiểu đôi**.
5. Cuộn xuống và cuộn trái phải chọn kiểu đồng hồ kép.
6. Nhấn **<Lưu>**.

46

Cài đặt và sử dụng báo thức

Học cách sử dụng menu này để đặt báo thức cho các sự kiện quan trọng.

Đặt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Nhấn vào một báo thức trống và nhấn phím Xác nhận.
3. Cài đặt chi tiết báo thức.
Bạn có thể chọn âm thanh đài FM làm báo thức.
4. Nhấn **<Lưu>**.



Chức năng tự động bật nguồn cho phép điện thoại tự động bật nguồn và bật chuông báo thức vào thời điểm mong muốn mà điện thoại đang tắt nguồn.

Ngừng báo thức

Với chuông báo thức

- Nhấn <**Thoát**> hoặc bất kỳ phím nào để ngừng báo thức không cần lặp lại.
- Nhấn <**Xác nhận**> hoặc Xác nhận để ngừng báo thức cần lặp lại hoặc nhấn <**Đợi tí**> để tắt chuông và tiếp tục báo sau một thời gian.

Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn một mục báo thức bạn muốn ngừng và nhấn phím Xác nhận.
3. Cuộn trái (Nếu cần thiết).
4. Cuộn trái phải để **Tắt**.
5. Nhấn <**Lưu**>.

Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Nhập các phép tính đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia bằng cách sử dụng các phím tương ứng với các phép toán.

Đổi tiền tệ hay đơn vị đo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → Chọn loại chuyển đổi mà bạn muốn.
2. Chọn tiền tệ hay đơn vị đo trong trường ứng dụng.

Bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Nhấn <**Chọn**>.
3. Chọn đơn vị bạn muốn và nhập giờ, phút để đếm lùi và nhấn <**OK**>.
4. Nhấn Xác nhận để bắt đầu đếm hoặc ngừng bộ đếm thời gian.
5. Khi bộ đếm thời gian hết giờ, nhấn <**Trở về**> để ngừng bộ đếm.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Nhấn Xác nhận để bắt đầu và ghi giờ.
3. Nhấn <**Xóa tất cả**> để xóa đồng hồ bấm giờ.

48

Tạo nhiệm vụ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung nhiệm vụ.
4. Nhấn <**Lưu**>.

Tạo ghi chú

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung ghi chú và nhấn Xác nhận.

Quản lý lịch của bạn

Học cách thay đổi cách xem lịch và tạo sự kiện.

Đổi cách xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Xem theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

Tạo một sự kiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**L.chọn**> → **Tạo mới** → một loại sự kiện.
3. Nhập dữ liệu yêu cầu của sự kiện.
4. Nhấn phím Xác nhận.



Một số hướng dẫn cơ bản

Nếu bạn gặp trục trặc với điện thoại của bạn, thử 1 số hướng dẫn cơ bản sau trước khi đến trung tâm bảo hành chuyên nghiệp.

Khi bạn bật nguồn lên, một số thông báo sau có thể hiện lên

MENU	Thử các bước sau để giải quyết vấn đề:
Gắn thẻ SIM	Chắc chắn rằng thẻ SIM được gắn đúng chiều, chính xác.
Điện thoại bị khóa	Khi tính năng khóa điện thoại bật lên, bạn phải nhập mật mã đã cài cho máy.

MENU	Thử các bước sau để giải quyết vấn đề:
Nhập mã PIN	Khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên hoặc khi yêu cầu kiểm tra mã PIN bật lên, bạn phải nhập mã PIN được cung cấp theo thẻ SIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu Khóa mã PIN.
Nhập mã PUK	SIMCARD của bạn bị khóa, thường là do bạn nhập sai mã PIN vài lần. Cần nhập mã PUK cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Điện thoại của bạn hiển thị “Không có dịch vụ”, “Lỗi mạng”, hoặc “Chưa thực hiện”

- Khi bạn đang ở vùng sóng yếu hoặc thu sóng kém, bạn có thể mất liên lạc. Chuyển sang vùng khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài lựa chọn mà bạn chưa đăng ký. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thêm thông tin.

Bạn nhập số điện thoại, nhưng cuộc gọi chưa kết nối

- Chắc chắn rằng bạn đã nhấn phím gọi đi [↵].
- Chắc chắn rằng bạn đang trong vùng phủ sóng.
- Chắc chắn rằng bạn không bật tính năng chặn cuộc gọi.

Người khác không thể gọi bạn

- Chắc chắn rằng bạn đang trong vùng phủ sóng.
- Chắc chắn rằng bạn không bật tính năng chặn cuộc gọi.

Người khác không thể nghe bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che phủ micro của điện thoại.
- Chắc chắn rằng micro của điện thoại gần miệng bạn.
- Nếu bạn sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được kết nối.

Điện thoại báo hết pin và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại bị yếu. Thay thế hoặc sạc pin điện thoại để tiếp tục sử dụng.

Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém

- Chắc chắn rằng bạn không che phủ anten của máy.
- Khi bạn đang ở vùng sóng yếu hoặc thu sóng kém, bạn có thể mất liên lạc. Chuyển sang vùng khác và thử lại.

Bạn lựa chọn danh bạ để gọi, nhưng cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng bạn đã lưu đúng số điện thoại.
- Nhập lại số và lưu, nếu cần thiết.

c

Pin sạc không đúng quy cách và điện thoại tự động tắt nguồn vài lần

- Cục tiếp xúc pin có thể bị dơ. Lau sạch tiếp xúc pin và thử lại.
- Nếu pin không thể sạc được thay pin mới và hủy pin cũ đi.

Điện thoại của bạn nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng nhiều ứng dụng cùng một lúc, điện thoại của bạn sử dụng nhiều năng lượng và nó sẽ nóng lên.

Đây là điều bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến độ bền của điện thoại.

Mục lục

Báo thức

- Tạo mới, 46
- Tắt báo thức, 47
- Ngừng báo thức, 47

Pin

- Sạc pin, 18
- Lắp đặt, 16
- Báo pin yếu, 18

Bluetooth

- Bật, 40
- Nhận dữ liệu, 41
- Gửi dữ liệu, 41

Nhắn tin Bluetooth 36

Trình duyệt

- Xem trình duyệt

Máy tính

- Xem Tiện ích, máy tính

Lịch năm

- Xem Tiện ích, lịch năm

Cuộc gọi

- Chức năng cao cấp, 32
- Trả lời cuộc gọi thứ 2, 33
- Trả lời, 24
- Tính năng cơ bản, 24
- Gọi số khác, 33
- Gọi số gọi nhỡ, 32
- Từ danh bạ, 34
- Quay số quốc tế, 34
- Cuộc gọi ảo, 43
- Thực hiện cuộc gọi, 24

Hội nghị, 33

- Giữ cuộc gọi, 33
- Quay số gần đây, 32
- Ghi âm hội thoại, 24
- Trở về cuộc gọi chờ, 33
- Xem cuộc gọi nhỡ, 32

Cuộc gọi hội nghị

- Xem cuộc gọi, gọi hội nghị

Danh bạ

- Thêm, 27
- Tạo nhóm, 35
- Tìm, 27

Chuyển đổi

- Xem tiện ích, chuyển đổi

Bộ đếm thời gian

Xem Ứng dụng, Bộ đếm thời gian

Cuộc gọi ảo

Xem Cuộc gọi, thực hiện cuộc gọi ảo, Xem tiện

Đài FM

Nghe đài FM, 29

Ghi âm FM, 39

Lưu kênh, 38

Tai nghe 25

Internet

Xem trình duyệt

Java

Truy cập ứng dụng, 45

Chơi game, 45

Ấm bàn phím 21

Khóa

Xem khóa điện thoại

e

Ghi chú

Xem ghi chú hoặc ghi âm

Thẻ nhớ 19

Tin nhắn

Xem email, 25

Gửi tin nhắn qua Bluetooth (Bluetooth Messenger), 36

Gửi tin đa phương tiện, 25

Xem email, 27

Xem tin nhắn MMS, 24

Xem tin nhắn SMS, 24

Theo dõi điện thoại 42

Đa phương tiện

Xem tin nhắn

Máy nghe nhạc

Tạo danh sách nhạc, 38

Cài đặt, 38

Nghe nhạc, 29

Danh thiếp 34

Chế độ offline 20

Khóa hình ảnh 23

Máy ảnh

Chụp ảnh, 28

Xem, 28

Đài FM

Xem Đài FM

Chuông 21

Samsung PC Studio 37

Phím tắt

Xem phím tắt 21

Phím tắt 23

Chế độ im lặng 21

SIM CARD 15

Menu đơn giản 23

Tin nhắn SOS 41

Đồng hồ đếm giờ

Xem Tiện ích, Đồng hồ
đếm giờ

Nhiệm vụ

Xem tiện ích, nhiệm vụ

Các tin soạn sẵn

Chèn, 36

Tin đa phương tiện, 36

Ký tự, 35

Ký tự

Tạo ghi chú, 48

Nhập, 26

Tin nhắn, 25

Theme 22

Đồng hồ bấm giờ

Xem Tiện ích, Đồng hồ
bấm giờ

Tiện ích

Báo thức, 46

Máy tính, 47

Lịch năm, 49

Chuyển đổi, 47

Bộ đếm thời gian, 48

Đồng hồ bấm giờ, 48

Công việc, 48

Video

Quay phim, 28

Xem phim, 29

Ghi âm

Nghe, 44

Ghi âm, 44

Âm lượng

Âm lượng cuộc gọi, 24

Âm bàn phím, 21

Hình nền 22

Trình duyệt Web

Thêm trang hay dùng, 31

Đi đến trang chủ, 30

Đồng hồ quốc tế

Tạo, 45

Cài đặt hai đồng hồ, 46

